



گروه صنعتی کثیر

دفترچه راهنمای رهرو ۱۲۵-۲۰۰



شرکت بهرو سیکلنت

شرکت بہرو سیکلت

اطلاعات عمومی رہرو 125-200



فهرست

10	 مشخصات فنی
12	 سیستم خنک کاری
12	 سیستم سوخت رسانی
12	 سیستم روغنکاری
13	 سیستم احتراق
16	 سیستم ترمز گیری
16	 سیستم اگزوز

- 16 سیستم جرقه زنی
- 17 سوخت گیری
- 18 روشن کردن موتور سیکلت
- 19 توقف و خاموش کردن موتور سیکلت
- 20 نحوه آبندی کردن موتور سیکلت
- 20 تعویض روغن
- 21 تمیز کردن فیلتر هوا
- 22 لاستیک ها
- 23 کنترل باد لاستیک ها
- 24 باتری

24شمع

25لیست نمایندگی ها و مراکز خدمات پس از فروش

26شرایط ضمانت موتور سیکلت بر اساس آئین نامه اجرایی قانون حمایت



مشخصات فنی

مشخصات فنی	رهرو 125	رهرو 200
نوع انجین	چهار زمانه	چهار زمانه
تعداد سیلندر	1	1
حجم سیلندر	124	196
نسبت تراکم	9.2:1	9.2:1
حداکثر قدرت	7.25×9011 kw/Rpm	10.2× 7489 kw/Rpm
حداکثر سرعت	92 کیلومتر بر ساعت	101 کیلومتر بر ساعت
میزان CO2	48 gr/km	50 gr/km
میزان مصرف سوخت	2.1 لیتر در 100	2.2 لیتر در 100

کیلومتر	کیلومتر	
NGK	NGK	شمع
1870 میلی متر	1900 میلی متر	طول
780 میلی متر	740 میلی متر	عرض
1050 میلی متر	1040 میلی متر	ارتفاع
1220 میلی متر	1220 میلی متر	فاصله محور ها
104.2 کیلوگرم	97 کیلوگرم	وزن
9 لیتر	9 لیتر	حجم باک
12V 6Ah	12V 6Ah	باتری

سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری این موتور به صورت هوا خنک میباشد.

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی این محصول از نوع انژکتور بوده چهار زمانه میباشد

سیستم روغنکاری

روغن کاری اجزای داخلی انجین توسط اویل پمپ متصل به محور میل لنگ و همزمان با گردش میل لنگ به صورت اتوماتیک انجام میشود.

سیستم احتراق

اعمال مکش . تراکم. انفجار و تخلیه توسط سوپاپ های هوا و دود به صورت چهار زمانه کنترل میشود

سیستم الکتریکی

از نوع 12 ولت مستقیم میباشد که توسط باتری 12 ولت 6 آمپر تامین میگردد در قسمت برقی قسمت پایین (فلکه برقی)، سیم پیچ هایی به نام بوبین وجود دارند که بر روی قطع های به نام صفحه برق بسته می شوند، بر روی این صفحه و دور بوبین ها قطعه ای به نام فلکه برق با دو قطب آهنربای S و N در حال چرخش هستند که با چرخیدن فلکه برق به دور این هسته، درون سیم پیچ ها جریان مغناطیسی برقرار شده و این جریان از سر سیم به بیرون هدایت می شود.

سیستم کیلوتر

نوع کیلومترشمار در این دو محصول از نوع آنالوگ- دیجیتال می باشد که تمام علائم مربوط به چراغ چک - راهنماها- چراغ های نور بالا و نورپایین - سطح بنزین-نشانگر دنده بر روی آن مشخص می شود

کلید لامپ جلو/چراغ ہا/نور یا/نور پائین



کلید راستہ

کلید پچ

سویچ اصلی

کلید استارت

نشانگر دندہ



نشانگر بنزین

نشانگر چک انژکتور

نشانگر راہنما

نشانگر چراغ نور یا لا

سیستم ترمز گیری

در محصول رهرو 125 سیستم ترمز جلو و عقب از نوع کاسه ای میباشد. در محصول رهرو 200 سیستم ترمز جلو از نوع دیسکی و سیستم ترمز عقب از نوع کاسه ای میباشد.

سیستم اگزوز

از نوع جذبی و انبساطی با طول لوله بلند و مجهز به کاتالیزور می باشد.

سیستم جرقه زنی

بر روی صفحه برق علاوه بر بوبین ها، قطعه دیگری به نام پلاتین وجود دارد که دارای یک قطب منفی و یک قطب مثبت است. وظیفه پلاتین در این مدار قطع و وصل کردن جریان برق بوبین برای جرقه زنی است، که

این کار را با باز و بسته کردن دهانه انجام می‌دهد. در کنار پلاتین، قطعه دیگری به نام فیوز پلاتین وجود دارد، که وظیفه ذخیره برق دهانه پلاتین را برعهده دارد و قطب مثبت از این سه قطعه (بوبین، فیوز پلاتین و خود پلاتین) مجموعاً توسط یک سیم به مثبت کوئل و شمع هدایت می‌شود.

سوخت گیری

به منظور سوخت گیری ابتدا درب باک را از قسمت جلوی موتور باز کرده و به میزان 9 لیتر از بنزین پر کنید

❖ توجه : سطح بنزین درون باک نباید کم تر از 2 لیتر باشد.

روشن کردن موتور سیکلت

- 1- سوییچ را در وضعیت ON قرار دهید.
- 2- صبر کنید تا صدای پمپ بنزین قطع شود
- 3- از خلاص بودن موتور سیکلت اطمینان حاصل کنید.
- 4- در مدل 200 سی سی هم زمان با گرفتن ترمز شستی استارت را از روی قلوه ای فشار دهید تا موتور روشن شود. (در مواقعی که استارت کار نکند میتوانید از هندل استفاده کنید).
- *در مدل 125 سی سی از هندل برای روشن کردن استفاده کنید.
- 5- ابتدا کلاچ را گرفته و موتور را با استفاده از پدال دنده در وضعیت دنده یک قرار دهید.

6- هم زمان با رها کردن کلاچ گاز را زیاد کرده تا موتور حرکت کند.

نکته: رهرو 125 از نوع 4 دنده و رهرو 200 از نوع 5 دنده میباشد.

توقف و خاموش کردن موتور سیکلت

جهت توقف سرعت موتور را به آرامی کم کرده و با استفاده از دسته ترمز سرعت موتور سیکلت را به صفر برسانید. پس از توقف سوییچ را در جهت خلاف عقربه ساعت چرخانده و سپس خارج کنید و سپس کلید سوییچ را از روی موتور بردارید. پس از پارک کردن حتما فرمان موتور را قفل کنید.

جهت استقرار موتور میتوانید از جک بغل و یا جک وسط استفاده کنید

نحوه آبندی کردن موتور سیکلت

عمر مفید موتور سیکلت بستگی به نحوه راندن آن در 1000 کیلومتر اول دارد.

در 1000 کیلومتر اول به صورت نیمه گاز برانید و هیچ گاه تا حداکثر دسته گاز را نچرخانید.

بعد از طی 200 کیلومتر اول روغن موتور را تعویض کنید.

تعویض روغن

عمر مفید موتور سیکلت بستگی زیادی به کیفیت روغن موتور و برنامه زمان تعویض آن دارد.

1- ابتدا موتور را روشن کرده و اجازه دهید مدت زمان کوتاهی درجا کار کند

2- موتور را خاموش کرده و روی جک وسط قرار دهید.

3- پیچ تخلیه را باز کنید و اجازه دهید روغن خارج شود.

4- صافی روغن را تمییز کنید.

5- مقدار 0.9 لیتر روغن توصیه شده را از محل گیج داخل موتور بریزد.

تمییز کردن فیلتر هوا

فیلتر هوا باید هر 2000 کیلومتر تمییز گردد. در شرایط آب و هوای غبار آلود باید زودتر تمییز گردد. نشانه های کثیف بودن فیلتر هوا عبارت است از کاهش قدرت موتور - افزایش مصرف سوخت و خارج شدن دود سیاه از اگزوز می باشد.

برای تمییز کردن فیلتر هوا فیلتر هوا و صافی را از محل خود خارج کرده و سپس ابر فیلتر را با محلول غیر قابل اشتعال شستشو دهید و سپس اجازه دهید تا تا مجددا خشک شود.

لاستیک ها

لاستیک های مورد استفاده در این محصول در قسمت جلو دارای سایز 2.50×18 و در قسمت عقب 3.00×17 میباشند. و همچنین طوقه جلو و عقب به ترتیب دارای سایزهای 1.4×18 و 1.6×17 میباشد

کنترل باد لاستیک ها

باد لاستیک های این محصول باید طبق جدول زیر باشد:

RAHRO 125	محور	تایر					رینگ	
		سازنده	دسته	اندازه تایر	فشار باد (kpa)	نام تجاری	اندازه	مشخصه تأییدیه
RAHRO 125	جلو	ایران یاسا	نرمال	2.50×18	225	ایزو	1.4×18	علامت استاندارد
	عقب	ایران یاسا	نرمال	3.00×17	225	ایزو	1.6×17	علامت استاندارد
RAHRO 200	محور	تایر					رینگ	
		سازنده	دسته	اندازه تایر	فشار باد (kpa)	نام تجاری	اندازه	مشخصه تأییدیه
RAHRO 200	جلو	ایران یاسا	نرمال	2.75×18	225	ایزو	1.4×18	علامت استاندارد
	عقب	ایران یاسا	نرمال	3.25×17	225	ایزو	1.6×17	علامت استاندارد

تذکر: از رانندگی با لاستیک های فرسوده و صاف خوداری کنید.

باتری

باتری مورد استفاده از نوع 12V 6Ah می باشد. برای بیرون آوردن باتری ابتدا سویچ را در حالت خاموش قرار داده و سپس از قاب بغل سمت چپ باتری را باز میکنید. اول سیم منفی و سپس سیم مثبت را بردارید. قطب های آن را تمیز کنید. هنگام بستن سیم ها اول سیم مثبت و پس سیم منفی را وصل کنید. جهت جلوگیری از سولفاته شدن حتما مقداری گریس به آن بزنید.

شمع

شمع مورد استفاده حتما باید مطابق استاندارد باشد. زمانی که سرسیلندر سرد است وایر شمع را جدا کرده و با استفاده از اچار شمع شمع را باز کرده و دهانه شمع را توسط فیلر اندازه گیری نمایید .

فاصله استاندارد 0.8 میلیمتر می باشد.

شرکت بهرو سیکلت

راهنمای سرویس های دوره ای



ردیف	نام سرویس	شرح سرویس	مدت اعتبار سرویس
۱	مرحله اول	تعویض روغن	۲۰۰ کیلومتر یا ۱ ماه از زمان تحویل
۲	مرحله دوم	تعویض روغن	۵۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه از زمان تحویل
۳	مرحله سوم	سرویس کامل (آچار کشی)	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۲ ماه از زمان تحویل

شرکت بهروسیکلت

لیست نمایندگی ها و مراکز خدمات پس از فروش

ردیف	نام تعمیرگاه	آدرس تعمیرگاه	تلفن
۱	تعمیرگاه مجاز ۱۰۱	تهران - خیابان انقلاب - بین پل چوبی و پیچ شمیران - جنب خیابان روشندان - پلاک ۳۰۶ - آقای جواد بیدی	۰۲۱-۷۷۶۵۱۰۲۴
۲	تعمیرگاه مجاز ۱۰۳	تهران - خیابان هفده شهریور - خیابان صفای شرقی - نبش اقبال لاهوری - پلاک ۳۷۲ - آقای جواد بیدی	۰۲۱-۳۳۳۰۲۹۰۰
۳	تعمیرگاه مجاز ۱۰۴	تهران - میدان رازی - خیابان کارگر جنوبی - خیابان مختاری - جنب هتل نیکان - پلاک ۲ - آقای مهدی عامری	۰۲۱-۵۵۴۹۳۰۹۲ ۰۲۱-۵۵۳۸۵۹۷۷
۴	تعمیرگاه مجاز ۱۰۵	شهر ری - میدان صفائییه - خیابان ابن بابویه - جنب کوچه شهید رضا قلی - پلاک ۲۱۴ - آقای حسین نوری	۰۲۱-۳۳۷۵۵۳۶۳
۵	تعمیرگاه مجاز ۱۰۷	قم - شهرک امام حسن - بین کوچه ۱۳ و ۱۵ - آقای محمد صادق علیرضالو	۰۲۵-۳۶۶۶۲۰۷۲ ۰۹۱۳۵۵۳۵۴۰۵
۶	تعمیرگاه مجاز ۱۱۰	تهران - انتهای نازی آباد - خیابان بهمنیار - پلاک ۳۱۹ - آقای داریوش طغرانگار	۰۲۱-۵۵۰۶۱۷۰۵
۷	تعمیرگاه مجاز ۱۱۱	استان مرکزی - شهر ساوه - میدان عاشورا - خیابان ولیعصر - نبش خیابان ولیعصر شرقی - ۵ - آقای عباس کهنسال	۰۸۶-۴۲۳۱۷۰۵۴
۸	تعمیرگاه مجاز ۱۱۲	کاشان - خیابان ملا محسن فیض کاشانی - پلاک ۱/۶۵ - آقای سید حسن واسعی	۰۳۱-۵۵۴۶۷۱۳۶
۹	تعمیرگاه مجاز ۱۱۳	بوشهر - برازجان - اول خیابان امام (منبع قدیم) - جنب نانوايي - ناب سیکلت جنوب - آقای مجدی	۷۷۳۴۲۹۴۱۴۰

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین خیابان ولیعصر و خیابان حافظ -

نبش کوچه کاشفی پلاک 412

شماره تماس: 021-66483114

فکس: 021-66483113

شرایط ضمانت موتور سیکلت بر اساس آئین نامه اجرایی قانون حمایت

- ❖ تمامی محصولات این شرکت از زمان تحویل موتور به اولین خریدار به مدت یک سال (12 ماه) با شرایط مندرج در این برگه دارای گارانتی می باشد.
- ❖ خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های شرکت به مدت دو ماه در گارانتی می باشد.

- ❖ قطعات تعویض شده توسط نمایندگی های شرکت به مدت شش ماه در گارانتی می باشد (در صورتیکه قطعه توسط خریدار تهیه شده باشد شامل گارانتی نمی شود).
- ❖ رنگ تنه و باک دارای سه ماه گارانتی می باشد (به تشخیص کارشناس رنگ این شرکت).

مسئولیت گارانتی در خصوص عوامل زیر از عهده شرکت خارج می گردد:

- خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نا مناسب از موتور و یا هرگونه تغییرات و دستکاری در سیم کشی و قطعات اولیه موتور (اعم از تقویت یا حذف قطعات و ...).
- هر گونه آسیب و عیب به محصول که به تشخیص کارشناس این شرکت مربوط به عملکرد نادرست مصرف کننده یا تعمیرکاران غیر مجاز باشد مشمول گارانتی نخواهد شد.
- خرابی ناشی از حوادث (آتش سوزی و ...) و بلایای طبیعی (سیل ، زلزله و ...).
- در صورتیکه خریدار با توجه به شرایط ذکر شده در همین برگه اقدام به مراجعه به نمایندگی ها ی مجاز این شرکت در موعد مقرر ننمایند محصول خریداری شده از شرایط گارانتی خارج می گردد.

- در طول مدت گارانتی اگر به هر دلیلی محصول خریداری شده به تعمیرگاهی غیر از نمایندگی های مجاز شرکت برده شود ، محصول از گارانتی خارج می گردد.
- صدمات ناشی از عدم حرکت موتور و توقف طولانی موتور و عدم استفاده از آن.
- هزینه ناشی از تعویض قطعات مصرفی و استهلاک طبیعی موتور اعم از روغن موتور، فیلتر هوا، لنت ترمز، صفحه کلاچ ،لامپ ها و
- قطعات شامل دنده زنجیرها، زنجیر و قطعات پوششی بدنه مانند کاورها و

ابطال گارانتی موتور:

- در شرایط زیر گارانتی موتور ابطال و نمایندگی ها از ارائه خدمات گارانتی به موتور معذور خواهند بود:
- در صورتیکه پلاک موتور ، شماره شاسی ، شماره انجین مفقود و یا دستکاری شده باشد.

- در صورت دستکاری کیلومتر شمار و تغییر مقدار کارکرد موتور و یا از کار انداختن کیلومتر شمار توسط مشتری (به تشخیص کارشناس این شرکت) .

جهت اطلاع از تعمیرگاه های مجاز این شرکت و یا مطرح کردن هرگونه انتقاد و پیشنهاد به سایت شرکت به آدرس KASIRGROUP.COM مراجعه نمایید.

لوازم ترخیص





رهبر و محرم



رهرو ۱۲۵

- * آیینه (یک دست)
- * باتری ۶.۵ آمپر _ YB6.5L-MF (یک عدد)
- * رکاب وسط (یک عدد)
- * پیچ و واشر رکاب (هر کدام چهار عدد)
- * جک بغل (یک عدد)
- * فنر و پیچ و مهره جک بغل (هر کدام یک عدد)
- * لاستیک جاپایی (دو عدد)
- * شبنمای جانبی (یک دست)
- * آچار کمک (یک عدد)
- * کیف ابزار (یک دست)
- * ساک ابزار (یک عدد)

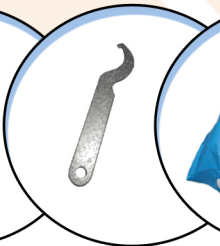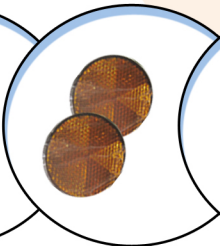




RAHRO MOHARREKE

رهرو محرکه



رہرو ۲۰۰

- * آئینہ (یک دست)
- * باتری ۶.۵ آمپر _ YB6.5L-MF (یک عدد)
- * رکاب وسط (یک عدد)
- * پیچ و واشر رکاب (هر کدام چهار عدد)
- * جک بغل (یک عدد)
- * فنر و پیچ و مهره جک بغل (هر کدام یک عدد)
- * لاستیک جاپایی (دو عدد)
- * شبنمای جانبی (یک دست)
- * آچار کمک (یک عدد)

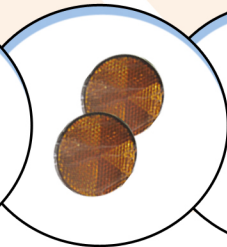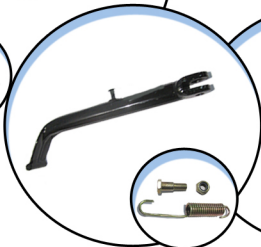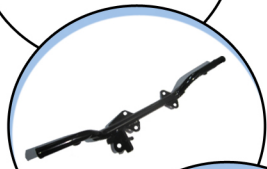

RAHRO MOHARREKE

رہرو محرکہ



قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

(مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۸۶/۴/۳ به شماره ۴۹۵۲۵/۵۲۶)

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود:

- ۱ - خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
- ۲ - عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.
- ۳ - واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.
- ۴ - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
- ۵ - مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
- ۶ - بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده ۲- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد.

تبصره ۱- دوره تضمین نمی تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.

تبصره ۲- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.

ماده ۳- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد). برعهده عرضه کننده می باشد.

WWW.KASIRGROUP.COM

تبصره ۱- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره ۲ - در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.

ماده ۴ - چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

تبصره ۱ - در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می باشد.

تبصره ۲ - عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

WWW.KASIRGROUP.COM

ماده ۵ - عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف کننده، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.

ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه‌کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‌شود.

ماده ۷- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

تبصره - انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۸- هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌کننده ایجاد نمی‌کند.

ماده ۹- عرضه‌کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف‌کننده اعلام نماید.

ماده ۱۰- آئین نامه اجرایی این قانون (به‌ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.



گروه صنعتی کثیر (سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان طالقانی - بین خیابان ولیعصر و خیابان حافظ - نبش کوچه
کاشفی پلاک 412

شماره تماس: 021-66483114

فکس: 021-66483113

KASIRGROUP.COM

HUNK
200R



RAHRO
150 PLUS



CRYSTAL
150 PLUS



BEHRO
GY 200

